

25N836 liten rund sprutningssats (8mm) och 25N837 medelstor rund sprutningssats (12 mm)

3A7416B
SV

För ombyggnad av en Pro Xp™ elektrostatisk luftsprutpistol till runt sprutmönster.
Endast för yrkesmässigt bruk.




Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i handboken till Pro Xp™ elektrostatisk luftsprutpistol innan utrustningen används. Spara dessa instruktioner.

*0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) maximalt
vätskearbetsstryck*

*0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) maximalt
luftarbetsstryck*

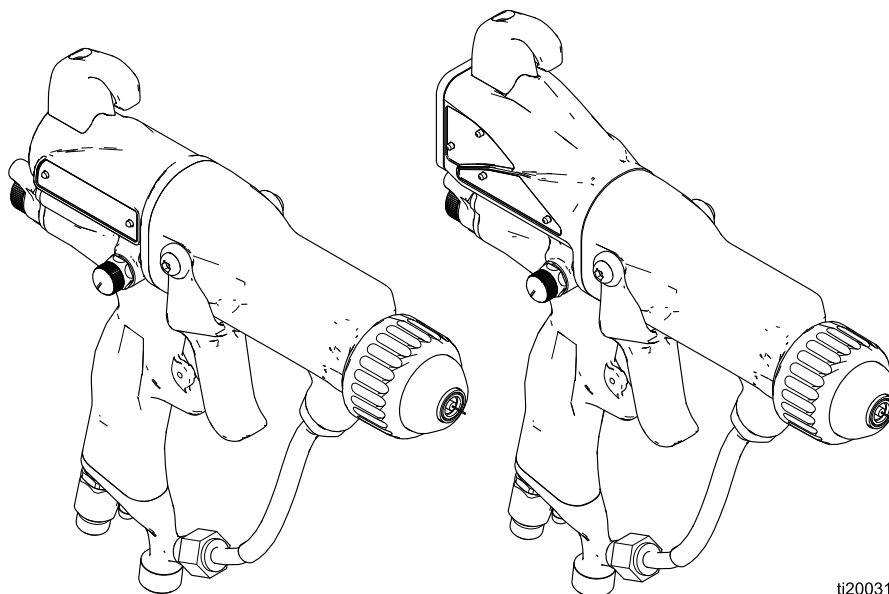

ti20031a


Relaterade handböcker

Handbok nr.	Beskrivning
3A2494	Pro Xp elektrostatisk luftsprutpistol
3A2495	Pro Xp elektrostatisk air-assist-sprutpistol
3A2496	WB100 Isoleringssystem och Pro Xp 60 WB-pistol
3A2497	WB3000 Isoleringssystem och Pro Xp 60 AA WB-pistol
333010	Pro Xp Auto luftsprutpistol
333011	Pro Xp Auto AA sprutpistol
333012	Pro Xp Auto vattenburen luftsprutpistol och WB100 Isoleringssystem
333013	Pro Xp Auto vattenburen AA sprutpistol och WB3000 Isoleringssystem

Översikt

Satser för rundsprutning ger en virvelformad, långsam, rund konformad sprutbild för utmärkt ytbehandling och överföringseffektivitet. Fläktventilen kan användas för att justera mönsterstorlek. Satser för rundsprutning fungerar bäst med låg till medelhastighet.

- **Artikelnr. 25N836 liten sprutbild (8 mm)**
Använder en dubbel inre och yttre sönderdelningsdesign för förbättrad sönderdelning vid låga luftflöden. Tillverkar en mindre sprutbild mindre än 4 tum. Bäst för flödes hastigheter under 8 oz / min.
- **Artikelnr. 25N837 medium sprutbild (12 mm)**
Använder en dubbel inre och yttre sönderdelningsdesign för förbättrad sönderdelning vid låga luftflöden. Tillverkar en mindre sprutbild mindre än 6 tum. Bäst för flödes hastigheter upp till 12 oz / min.

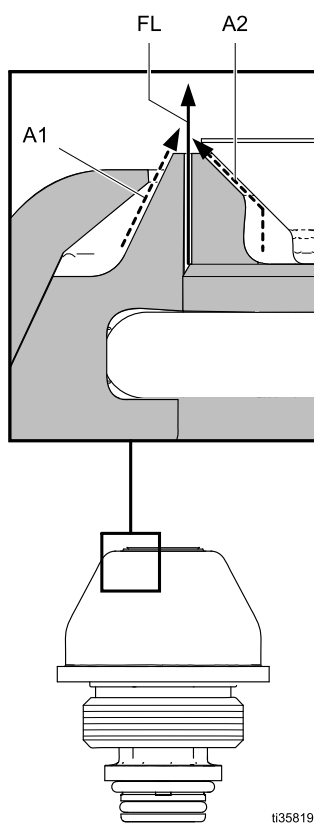

Föremål	Beskrivning
FL	Vätskeflöde
A1	Yttre luftflöde
A2	Inre luftflöde

Installation

! VARNING				
				
<p>RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION För att undvika brand och explosion, stäng av elektrostatik och följ Spolningsproceduren i din elektrostatiska pistolhandbok innan du installerar denna sats.</p> <p>RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. För att förhindra allvarliga skador från vätska under tryck, t.ex. stänk följ Tryckavlastningsproceduren i din elektrostatiska pistolhandbok innan du installerar denna sats.</p>				

1. Spola pistolen enligt instruktionerna i din elektrostatiska pistolhandbok.
2. Följ tryckavlastningsproceduren i din elektrostatiska pistolhandbok.
3. Ta bort hållringen och luftlocket.
OBS! Tryck av medan munstycket tas bort så att pistolen töms och kvarvarande färg eller lösningsmedel hindras från att komma in i luftkanalerna.
4. Tryck av pistolen medan du tar bort vätskemunstycket.
OBS! Använd silikonfritt fett, artikelnr. 111265 på den lilla o-ring (4c). Använd inte för mycket fett. Smörj inte in den elektriskt ledande kontaktringen (4b).

5. Se till att den elektriskt ledande kontaktringen (4b) och o-ring (4a) sitter på plats på runda sprutmunstycket (4). Smörj in o-ring (4a) lätt.
6. Se till att elektrodnålen är åtdragen med handkraft.
7. Tryck in avtryckaren medan vätskemunstycket (4) monteras med kombinationsverktyget som medföljer pistolen. Dra åt tills sprutmunstycket botten i pistolhuset (1/8 till 1/4 varv efter åtdragning med handkraft).
8. Se till att o-ringarna (4c och 4d) sitter på plats. Skjut in det inre luftlocket (3) över elektroden och gänga den på munstycket.
9. Tryck på den runda sprutspridaren (3c) och installera luftlocket (5). Installera om hållringen (6).

OBS! Artiklar märkta med ★ visas för referens och ingår inte i satsen.

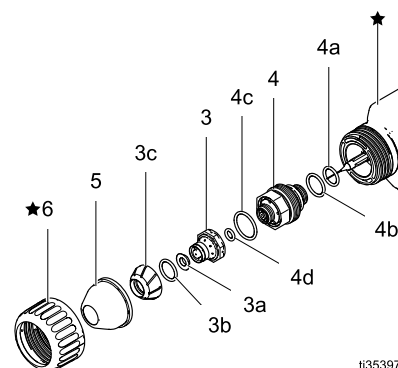


Figure 1 Luftlock för rundsprutning, spridare, och munstycke

10. Testa pistolmotståndet enligt instruktionerna i din pistolhandbok.

Justering av vätske- och luftflöde


I många applikationer med rundsprutning är det önskvärt att använda ett mycket lågt luftlocksflöde för att minimera mönstrets hastighet och maximera effektiviteten. Följ den här proceduren för att uppnå mest effektiva sprutbilden.

1. Stäng fläktventilen genom att vrida ventilen helt medurs. Detta styr det yttre luftflödet.
2. Stäng sönderdelningsventilen helt moturs och öppna den sedan ett varv. Detta styr det inre luftflödet.
3. Öppna ES-avstängningsventilen och justera sedan pistolens luftinloppstryck för att hålla 45 psi vid pistolintaget. LED-indikatorn bör förbli grön.
4. Slå av ES-strömbrytaren.
5. Anpassa vätsketrycket till pistolen för att uppnå önskad vätsketrycksnivå.
6. Spruta ett provmönster för att kontrollera sönderdelningsnivån.
 - För att förbättra sönderdelningen, öka inre luftflödet genom att vrida sönderdelningsventilen medurs.
 - Om mer luftflöde behövs, öka pistolens inloppstryck.
7. För att minska storleken på sprutbilden, tillsätt uteluft och öka luftflödet genom att öppna fläktventilen.
8. När du är redo att börja spruta, vrid ES-strömbrytaren till på.


Rengöra luftlocket

Gör följande för att rengöra luftlocket:

1. Följ tryckavlastningsproceduren i din elektrostatiske pistolhandbok.
2. Ta bort hållringens och yttre luftlocket.
3. Lossa inre luftlocket för att ta bort inre luftlocket och spridaren.
4. Blötlägg delarna i ett lämpligt lösningsmedel och blås ut kanalerna med luft.
5. Om du misstänker att vissa kanaler är igensatta, använd en skruvmejsel för att lirka av spridaren från det inre luftlocket för att kontrollera de inre vätskeflödeskanalerna.

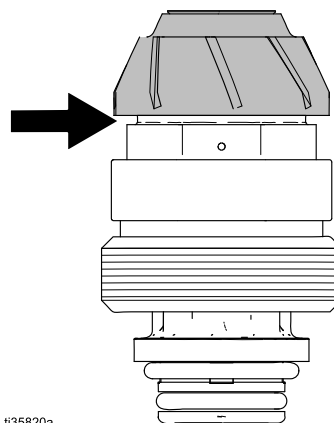

6. Använd ett tunt verktyg för att bända avskiljaren från det inre luftlocket för att exponera de inre luftflödeskanalerna. Var mycket noga med att inte skada eller förvränga kanterna av delarna.

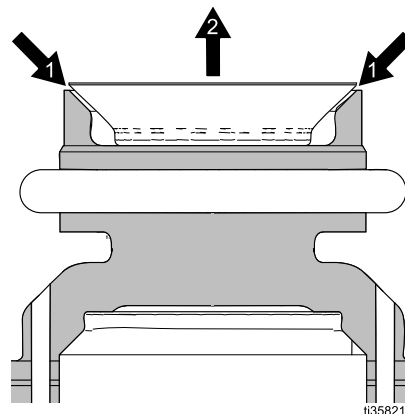

7. Kontrollera efter rengöring att alla o-ringar är på plats. Sätt ihop luftlocket igen.

California Proposition 65

BOENDE I KALIFORNIEN

 **VARNING:** Cancer och reproduktiva skador — www.P65warnings.ca.gov.

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolv månadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befins vara felaktiga. Brister i hus, handtag, krok, intern kraftförsörjning och omformare (utom turbinlager) repareras eller byts ut under 36 månader från försäljningsdatum. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdragar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för några överträdelser av garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande överträdelser av garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts här, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

UTÖKAT GARANTIÅTAGANDE

Parterna vidgår att de har krävt att detta dokument, liksom alla dokument, meddelanden och rättsliga förfaranden som har inletts, givits eller inletts i enlighet med detta eller som är direkt eller indirekt härom, upprättats på engelska. Les parties reconnaitront avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter. Information om patent finns på www.graco.com/patents.

Lägg en beställning genom att kontakta din Graco-återförsäljare eller ring för att hitta närmaste distributör.

Telefon: 612-623-6921 **eller avgiftsfritt:** 1-800-328-0211 **Fax:** 612-378-3505

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

Översättning av originalinstruktioner. This manual contains Swedish, MM 3A6829

Graco Headquarters: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. OCH DOTTERBOLAG • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2019, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsställen är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Granskning B, april 2020