

Kontraktorski PC pištolji za raspršivanje

3A6295M

HR

Za nanošenje arhitektonskih boja i premaza. Samo za profesionalnu upotrebu.

Maksimalni radni tlak 3600 psi (24,8 MPa, 248 bara)

Pogledajte stranicu 2 radi dodatnih podataka o modelu.



Važne sigurnosne upute


Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku. U korisničkom priručniku vašeg raspršivača potražite upute o smanjivanju tlaka, nanošenju temeljnog premaza i raspršivanju. Spremite ove upute.




Važni medicinski podaci

Pročitajte karticu s medicinskim upozorenjem koju ste dobili uz pištolj. Ona sadrži informacije za liječnika o liječenju ozljede od ubrizgavanja. Nek bude uz vas dok radite s opremom.

Kontraktorski pištolj

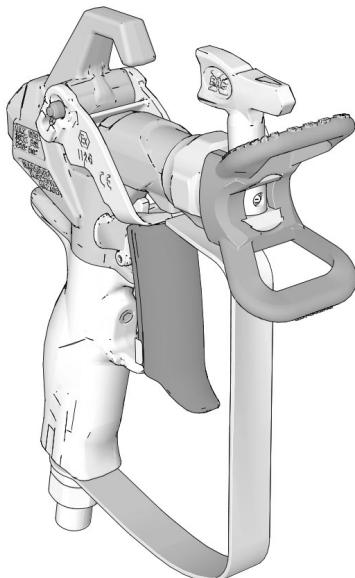

Kompaktni pištolj Contractor PC

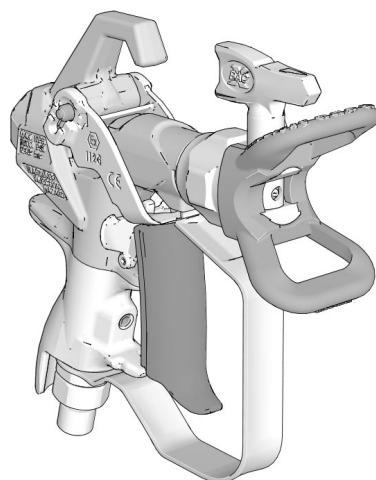

ti34244b



?? ??
www.graco.com/techsupport

GRACO

Ex II 2 G Ex h IIA T6 Gb

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

UK CA CE

Sadržaj

Sadržaj

Modeli	2
Upozorenja	3
Uzemljivanje	5
Postavljanje	6
Postupak otpuštanja tlaka	6
Blokada otponca pištolja	6
Podešavanje okidača (samo kontraktorski pištolj PC)	7
Ugradite mlaznicu i štitnik mlaznice na pištolj	8
Spajanje pištolja s raspršivačem	8
Rukovanje	9
Podešavanje raspršivanja	9
Raspršivanje	9
Čišćenje začepljene mlaznice za raspršivanje	9
Čišćenje	9
Dijelovi	10
Mlaznica i štitnik	11
Održavanje	12
Čišćenje/zamjena filtra	12
Popravak/zamjena	13
Zamjena uloška	13
Podešavanje drške	14
Tehnički podaci	15
Kalifornijski propis 65	15
Standardno jamstvo za proizvode marke Graco	16
Obavijesti tvrtke Graco	17

Modeli

Modeli kontraktorskih PC pištolja

Broj dijela	Mlaznice	Zaštitni čep	Filtar	Prevedeno na sljedeće jezike
17Y042	LTX517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski
17Y043	LP517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski, Njemački
17Y044	LP517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Kineski, Japanski, Korejski
17Y045	Nema	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski, Njemački
17Y470	FFLP210	RAC X	Mrežica granulacije 100	Engleski, Francuski, Španjolski
826252	LTX517 + LP517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski
17Z644	LTX515	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski
826291	LP517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski

Modeli kompaktnih pištolja Contractor C

19Y349	LTX517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski
19Y350	LP517	RAC X	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski, Njemački
19Y443	FFLP210	RAC X	Mrežica granulacije 100	Engleski, Francuski, Španjolski, Njemački
826261	LTX517 + LP517	RACX	Mrežica granulacije 60	Engleski, Francuski, Španjolski

Upozorenja

Ova upozorenja namijenjena su za podešavanje, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ovog uređaja. U tekstu ovog priručnika uskličnik vas upućuje na upozorenje, a znak opasnosti upućuje na neki posebni rizik. Kada se ovi simboli pojave u glavnom dijelu priručnika ili na naljepnicama s upozorenjima, pogledajte ponovno ovaj odjeljak s upozorenjima. Simboli opasnosti specifični za proizvod i upozorenja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom mogu se javljati kroz cijeli priručnik gdje je to primjenjivo.

 UPOZORENJE	
	OPASNOST OD UBRIZGAVANJA POD KOŽU
    	<p>Tekućina pod visokim pritiskom iz pištolja, curenje cijevi ili puknuti dijelovi probit će kožu. To može izgledati kao obična porezotina, ali je riječ o ozbiljnoj ozljedi koja može rezultirati amputacijom. Smjesta potražite pomoć kirurga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne obavljajte raspršivanje bez ugrađenog štitnika mlaznice i otponca. Kada ne obavljate raspršivanje, aktivirajte blokadu otponca. Pištolj nemojte usmjeriti u osobu ili u bilo koji dio tijela. Ne stavljajte ruku iznad mlaznice. Ne zaustavljajte i ne skrećite curenje rukom, tijelom, rukavicom ili krpom. Slijedite postupak za otpuštanje tlaka iz ovog priručnika kad prestajete obavljati raspršivanje i prije čišćenja, provjere ili servisiranja opreme. Zategnite sve spojeve za tekućinu prije rada na uređaju. Svakodnevno provjeravajte cijevi i spojnice. Odmah zamjenite istrošene ili uništene dijelove.
   	
OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE	<p>Zapaljive pare poput para od razrjeđivača i boja u području rada mogu se zapaliti ili eksplodirati. Boja ili otapalo prilikom prolaska kroz opremu mogu uzrokovati iskrenje statičkog elektriciteta. Za sprječavanje izbijanja vatre i eksplozije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opremu koristite samo u dobro zračenim prostorima. Uklonite sve izvore zapaljenja; primjerice plamen za paljenje plina, cigarete, prijenosne električne svjetiljke i plastične tkanine (mogućnost iskrenja statičkog elektriciteta). Uzemljite svu opremu u radnom okružju. Pogledajte upute za uzemljivanje. Ne raspršujte i ne ispirite otapalom pod visokim tlakom. Radno okružje treba čistiti od krhotina, uključujući razrjeđivač, krpe i benzin. Kada u prostoru postaje zapaljive pare, nemojte uključivati u utičnicu ili isključivati iz utičnice žice za električnu struju ni uključivati ili isključivati sklopke za svjetlo. Koristite samo uzemljene cijevi. Pištolj čvrsto držite uza stranu uzemljene posude prilikom aktiviranja u posudu. Ne koristite obloge za vedra ako nisu antistatičke ili vodljive. Odmah prekinite s radom ako se pojavi iskrenje uslijed statičkog elektriciteta ili ako osjetite udarac. Nemojte upotrebljavati opremu dok ne utvrdite i otklonite problem. U radnom području držite ispravan uređaj za gašenje požara.

Upozorenja

⚠ UPOZORENJE



OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE UREĐAJA

Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.

- Pri nanošenju boje obvezno nosite odgovarajuće rukavice, zaštitu za oči te plinsku ili običnu masku.
- Uredaj ne upotrebljavajte i njime ne raspršujte u blizini djece. Djecu uvijek držite podalje od uređaja.
- Ne posežite za nečim te nemojte stajati na nestabilnoj podlozi. Uvijek održavajte učinkovito uporište i ravnotežu.
- Budite oprezni i gledajte u ono što radite.
- Ne koristite uredajem kad ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola.
- Nemojte previše zatezati ili savijati crijevo.
- Crijevo nemojte izlagati temperaturama ili tlaku višem od onog koji je propisala tvrtka Graco.
- Crijevo nemojte koristiti za povlačenje ili podizanje opreme.
- Ne prskajte crijevom kraćim od 25 stopa.
- Opremu nemojte mijenjati ili modificirati. Izmjene ili modifikacije mogu poništiti odobrenja agencije i stvoriti sigurnosnu opasnost.
- Provjerite je li sva oprema ocijenjena i odobrena za rad u okolišu u kojem ju koristite.



OPASNOST OD ALUMINIJSKIH DIJELOVA POD TLAKOM

Uporaba tekućina koje su nekompatibilne s aluminijem u opremi pod tlakom može uzrokovati ozbiljne kemijske reakcije i lom opreme. Nepoštivanje ovog upozorenja može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem imovine.

- Ne upotrebljavajte 1,1,1-trikloroetan, metilen klorid, druga halogenirana ugljikovodična otapala ili tekućine koje sadrže takva otapala.
- Nemojte se koristiti izbjeljivačima na bazi klorja.
- Mnoge druge tekućine mogu sadržavati kemikalije koje mogu reagirati s aluminijem. Kompatibilnost provjerite sa svojim dobavljačem materijala.



OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU

Nosite prikladnu zaštitnu opremu kada se nalazite u radnom području kako biste sprječili ozbiljne ozljede uključujući ozljede oka, gubitak sluha, udisanje otrovnih para i opekline. Ova zaštitna oprema uključuje, ali nije ograničena na:

- Zaštitne naočale i zaštitu za uši.
- Respiratore, zaštitnu odjeću i rukavice koje preporučuje proizvođač tekućine i otapala.

Uzemljivanje




--	--	--

Oprema se mora uzemljiti kako bi se smanjio rizik od statičkog iskrenja. Električno ili statičko iskrenje može uzrokovati zapaljenje ili eksploziju isparina. Uzemljivanje čini vodič za odvod električne struje.

Pištolj za raspršivanje: uzemljen preko veze s ispravno uzemljrenom cijevi za tekućinu te pumpom.


Spremnik za dovod tekućine: slijedite lokalna pravila.

Posude za otapalo prilikom ispiranja: slijedite lokalna pravila. Koristite samo vedra od metala-vodiča, postavljena na uzemljenu površinu kao što je beton. Vjedro nemojte postavljati na površine koje nisu vodiči, kao što je papir ili karton, što bi dovelo do prekida u uzemljenu.

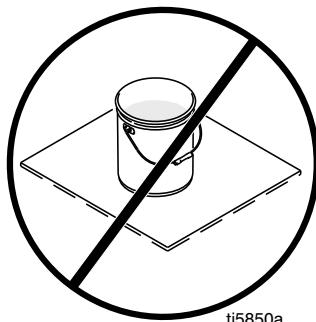


ti5850a

Uzemljenje metalnih vjedra: spojite vodič za uzemljjenje na vjedro tako što ćete jedan kraj pričvrstiti na vjedro, a drugi kraj na neko čvrsto uzemljjenje, kao što je cijev za vodu.

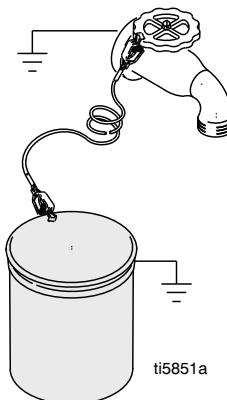

Održavanje neprekinitosti uzemljenja: tijekom ispiranja ili otpuštanja pritiska tako što ćete čvrsto držati metalni dio pištolja za raspršivanje uza stranicu uzemljene metalnog vjedra, a zatim aktivirajte pištolj.

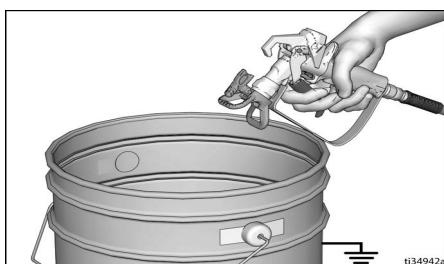

Crijevo za tekućinu: koristite samo električki vodljiva crijeva s najvećom dužinom kombiniranog crijeva od 150 m (500 ft.) kako bi se osiguralo kontinuirano uzemljivanje. Provjerite električni otpor crijeva. Ako ukupni otpor uzemljenja prelazi 29 megaoma, odmah zamijenite crijevo.


Postavljanje

Postavljanje

Postupak otpuštanja tlaka




Kada vidite ovaj simbol, izvedite postupak za otpuštanje tlaka.

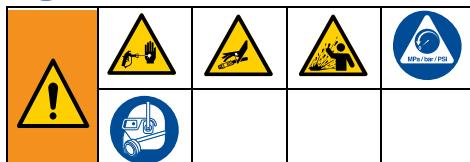

Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne otpusti. Kako bi spriječili teške ozljede od tekućine pod tlakom, poput infekcije kože, prskanja tekućinom i pokretnih dijelova, slijedite **postupak za ispuštanje tlaka** svaki put kada se raspršivač zaustavi i prije čišćenja ili provjere te prije servisiranja opreme.

1. **Isključite** raspršivač.
2. Aktivirajte blokadu okidača. Uvijek aktivirajte blokadu otponca kada je rad raspršivača zaustavljen kako ne bi došlo do nehotičnog aktiviranja pištolja.
3. Okrenite dugme kontrole pritiska na najnižu vrijednost.
4. Stavite cijev za ispuštanje u posudu i ventil za punjenje/raspršivanje postavite u položaj PRIME (ispuštanje) kako biste ispustili tlak.
5. Držite pištolj čvrsto u posudi. Usmjerite pištolj u posudu. Deaktivirajte blokadu otponca i aktivirajte pištolj kako biste ispustili tlak.

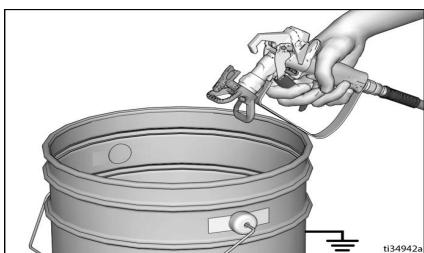


6. Aktivirajte blokadu okidača.

7. Ako sumnjate da su mlaznica raspršivača ili crijevo začepljeni ili da se tlak nije u potpunosti ispušto:
 - a. LAGANO otpustite maticu koja pridržava čep ili poprskajte vodom krajnju spojnicu kako biste postepeno ispustili tlak.
 - b. U potpunosti otpustite maticu ili spojnicu.
 - c. Očistite začepljene mlaznice za raspršivanje. Pogledajte **Čišćenje začepljene mlaznice za raspršivanje**, stranica 9.

Blokada otponca pištolja



Da spriječite ozljedu kad pištolj nije u upotrebi, uvijek aktivirajte blokadu okidača pištolja ako je uređaj isključen ili ako ga ostavljate bez nadzora.

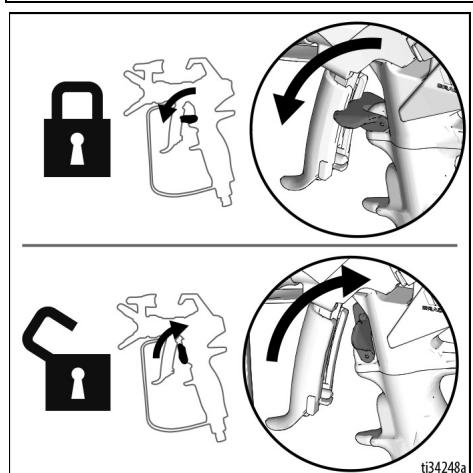


ti34248a

Podešavanje okidača (samo kontraktorski pištolj PC)

Otponac se može prilagoditi na različite duljine ovisno o želji kupca.


1. Otpustite tlak. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6.
2. Otpustite gumb za prilagodbu (13c). Ako se gumb (13c) ne može otpustiti rukom, upotrijebite izvijač s ravnim završetkom ili kovanicu. Okrenite ga za cijeli okretaj da oslobođite gumb za prilagodbu. Tri puna okretaja mogu dovesti do ispadanja gumba za prilagodbu.
3. Uhvatite završetak otponca (13c) i povucite ga u željeni položaj.

NAPOMENA: Za vrijeme prilagodbe, okidač držite u prikazanom položaju.

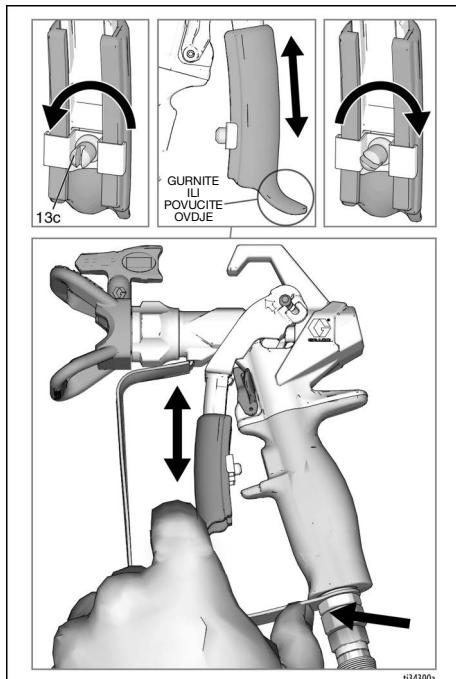

4. Čvrsto stegnite gumb za prilagodbu (13c).

NAPOMENA: Ako se okidač previše teško pomiče, upotrijebite ravni odvijač da biste ga pomakli prema dolje i nanesite mazivo na prikazano mjesto.

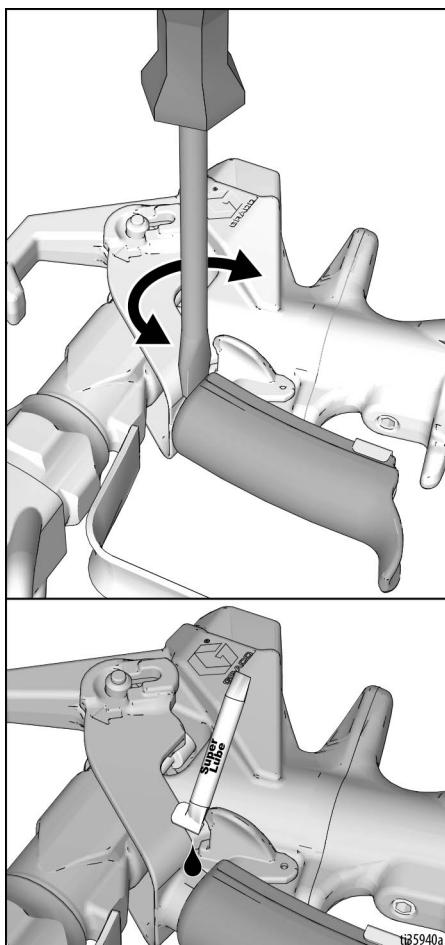

Postavljanje

Ugradite mlaznicu i štitnik mlaznice na pištolj




Da biste izbjegli ozbiljnu ozljeđu od ubrizgavanja pod kožu, nemojte stavljati ruku ispred mlaznice raspršivača pri ugradnji ili uklanjanju mlaznice i štitnika raspršivača.

NE




DA

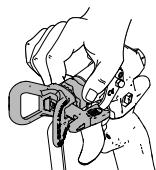

Kako ne bi došlo do curenja na mlaznici za raspršivanje, provjerite jesu li mlaznica i štitnik mlaznice propisno montirani.

1. Otpustite tlak. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6. Aktivirajte blokadu otponca (15).
2. Mlaznicom za raspršivanje (26) centrirajte brtvu i brtveni prsten (24) u štitniku mlaznice (25).

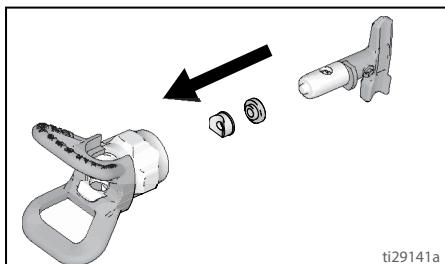

3. Umetnite mlaznicu (26) u štitnik (25).

4. Provjerite jesu li mlaznica za raspršivanje i štitnik mlaznice montirani prikazanim redom.

(26)


RASPRŠIVANJE MLAZNICA

(24) GUMENO BRTVLO/ METAL BRTVA

(25)

MLAZNICA ZASTITNI ČEP

SIGURNOSNA MATICA

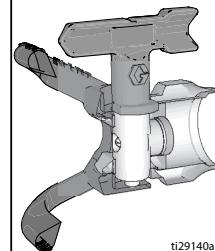

ti29140a

5. Na završetak pištolja (1) postavite štitnik (25). Rukom pritegnite maticu štitnika.

Spajanje pištolja s raspršivačem

Pobrinite se da raspršivač bude isključen i iskopčan iz izvora električne energije. Upute o temeljnom premazu i raspršivanju potražite u priručniku s uputama za raspršivač.


1. Povežite dovodno crijevo na izlazni priključak pištolja za tekućinu.
2. Priključite drugi kraj dovodnog crijeva na stožer pištolja (7). Upotrijebite dva ključa (jedan na stožeru (7) i drugi na crijevu) kako biste sigurno zategnuli sve veze.
3. Upute o punjenju raspršivača potražite u korisničkom priručniku.

Rukovanje



Podešavanje raspršivanja

1. Otpustite tlak. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6. Aktivirajte blokadu otponca (15).
2. Otpustite maticu za pričvršćenje štitnika (25).
3. Poravnajte štitnik (25) vodoravno za prskanje vodoravnih uzoraka ili vertikalno za prskanje vertikalnih uzoraka.
4. Rukom stegnite maticu za osiguranje (25) štitnika kada podesite željenu postavku.

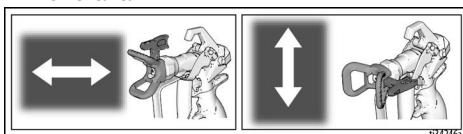

Raspršivanje

1. Otpustite blokadu otponca (15).
2. Pobrinite se da vrh u obliku strelice (26) bude okrenut prema naprijed (raspršivanje).
3. Pištolj držite okomito i približno 304 mm (12 inča) od površine. Prvo pomaknite pištolj, a zatim aktivirajte okidač (13) kako biste raspršili probni uzorak.
4. Polako povećavajte tlak pumpe sve dok pokrivanje ne bude jednoliko i ravnomjerno (dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku raspršivača).

Čišćenje začepljene mlaznice za raspršivanje

U slučaju da čestice ili otpad začepe mlaznicu za raspršivanje, ovaj pištolj opremljen je mlaznicom za obrnuto raspršivanje kojim se lako odstranjuju čestice bez rastavljanja raspršivača.

1. Aktivirajte blokadu otponca (15). Okrenite vrh raspršivača (26) u položaj za odčepljivanje. Otpustite blokadu otponca (15). Aktivirajte pištolj u otpadno područje radi odstranjivanja začepljenosti.

NAPOMENA: Ako se mlaznica raspršivača (26) teško okreće pri okretanju u položaj za odčepljivanje, provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6 i zatim okrenite ventil za punjenje/raspršivanje u položaj za raspršivanje i ponovite korak 1.

2. Aktivirajte blokadu otponca (15). Okrenite mlaznicu za raspršivanje (26) natrag u položaj za raspršivanje. Otpustite blokadu okidača (15) i nastavite prskati.

Čišćenje


Ispelite pištolj, očistite filter (pogledajte **Čišćenje/zamjena filtra** na stranica 12) i očistite boju s vanjskih površina na kraju svake radne smjene. Čuvajte na suhom mjestu. Upute o ispiranju potražite u korisničkom priručniku raspršivača. Pištolj ili njegove dijelove nemojte ostavljati u vodi ili otapalima za čišćenje.

OBAVIJEŠT


Kako se dijelovi pištolja ne bi oštetili, nemojte ostavljati pištolj i njegove dijelove, osim mlaznice, u vodi ili otapalima za čišćenje. Pištolj **NIJE** kompatibilan s otapalima za čišćenje koja sadrže metilen klorid.

Dijelovi

Kontraktorski PC

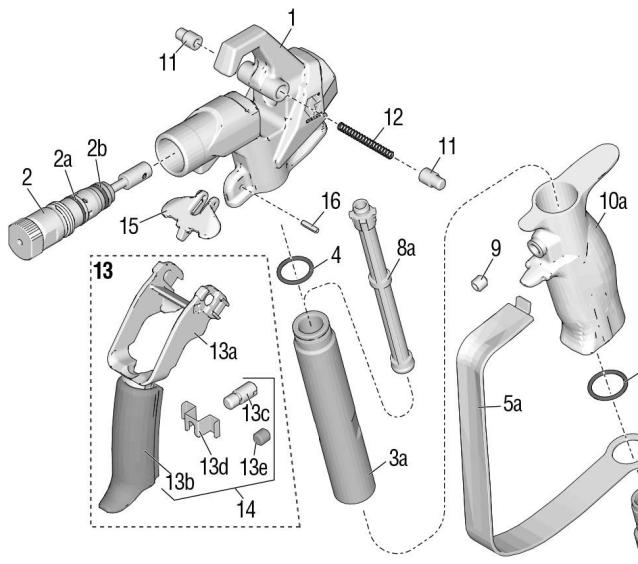

Kompaktni Contractor PC

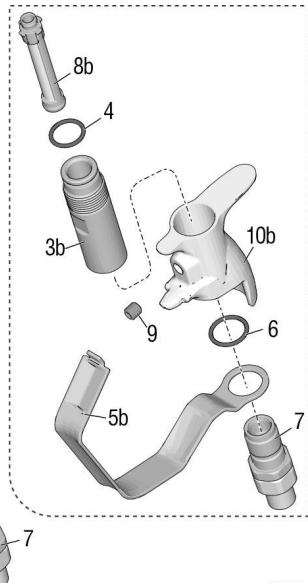


tb7405a

Ref.	Opis	Dijela	Kol.	Ref.	Opis	Dijela	Kol.
1	17X496	KUĆIŠTE, sklop	1	11	17V288	ZATIK, otponac	2
		Sadrži 15, 16		12	17V766	OPRUGA, tlačna	1
2	17Y297	KOMPLET, popravak, uložak, sadrži 2a, 2b	1	13	17Y466	OKIDAČ, kontraktorski PC, sklop sadrži 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d	1
2a	17W752	BRTVENI SKLOP, o-prsten	1		19Y440	OKIDAČ, kompaktni, sklop sadrži 11, 12, 13a, 13b, 13e	1
2b	16H931	BRTVENI SKLOP, o-prsten	1		13a	OTPONAC, gornji	1
3a	17T073	CIJEV, drška, kontraktor PC	1		13b	OTPONAC, donji	1
3b	19Y272	CIJEV, drška, kompaktni	1		13c	GUMB, za podešavanje	1
4	120776	BRTVENI SKLOP, o-prsten	1		13d	KOPČA, otponac	1
5a	17V395	ŠTITNIK, okidač, kontraktorski PC	1		13e	VIJAK, komplet	1
5b	19Y270	ŠTITNIK, okidač, kompaktni	1	14	17Z690	OKIDAČ, kontraktorski PC, popravak sadrži 13b, 13c, 13d	1
6	120733	O-PRSTEN, uretanski, prozirni	1		19Y512	OKIDAČ, kompaktni, popravak sadrži 13b, 13e	1
7	288811	OKRETIŠTE, sklop, pištolj	1		15	BLOKADA, otponac	1
8a	FILTAR, pištolj, kontraktorski PC	1		16	17Y024	ZATIK, opružni	1
	287032	Mrežica granulacije 60		20	119799	ČETKA, za čišćenje (nije prikazana)	1
	287033	Mrežica granulacije 100		21▲	222385	KARTICA, medicinsko upozorenje (nije prikazano)	1
	287034	Kombinacija mrežica granulacije 60 i 100					
8b	FILTAR, pištolj, kompaktni	1					
19Y355	Mrežica granulacije 60						
19Y356	Mrežica granulacije 100						
19Y358	Kombinacija mrežica granulacije 60 i 100						
9	17Y226	VIJAK, komplet	1				
10a	17T030	DRŠKA, pištolj, kontraktor PC	1				
10b	19Y376	DRŠKA, pištolj, kompaktni	1				

▲ Zamjenske najljepnije za sigurnost, privjesci i kartice mogu se nabaviti besplatno.

Mlaznica i štitnik

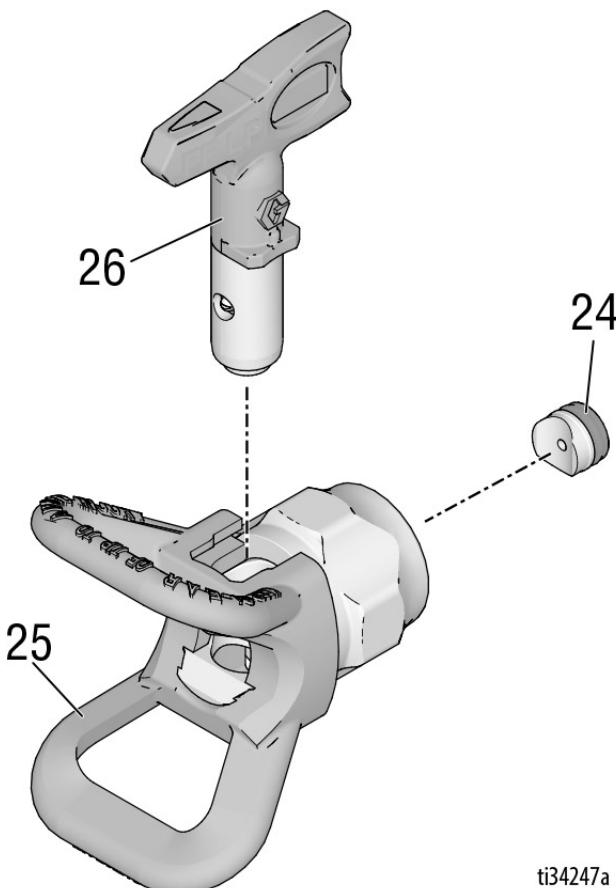

ti34247a

Ref.	Opis	Dijela	Kol.	Ref.	Opis	Dijela	Kol.
24	246453	OneSeal™, RAC X (5 komada u paketu)	1		LP517	MLAZNICA, raspršivanje 517, LP	1
248936		KOMPLET, OTAPALO, RAC X	1		Modeli: 17Y043, 17Y044, 826252, 19Y350, 826261, 826291		
17P501		OneSeal™, FFLP, LP (pakiranje od 5 kom)	1	FFLP210	MLAZNICA, raspršivanje 210 FFLP	1	
17P502		KOMPLET, OTAPALO, FFLP, LP	1		Modeli: 17Y470, 19Y443		
25	246215	ŠTITNIK, RAC X	1				
26†	LTX517	MLAZNICA, za raspršivanje	1				
		MLAZNICA, raspršivanje	1				
		517, RAC X					
		Modeli: 17Y042, 826252, 19Y349, 826261					
	LTX515	MLAZNICA, raspršivanje	1				
		515, RAC X					

† Za popis svih dostupnih veličina mlaznice razgovarajte s lokalnim predstavnikom ili posjetite www.graco.com.

Održavanje

Održavanje




Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od ubrzgavanja u kožu, slijedite Proceduru za otpuštanje tlaka prije bilo kakvog održavanja pištolja.


Čišćenje/zamjena filtra

Začepljeni filter smanjuje radna svojstva pištolja. Očistite filter nakon svake upotrebe.


1. Otpustite tlak. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6.
2. Odvojite crijevo za tekućinu od stožera pištolja (7).
3. Odvojite štitnik otponca (5) od kućišta (1) kao na slici.

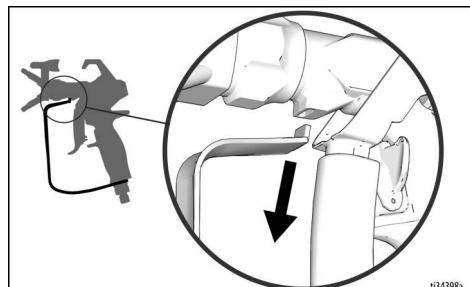

4. Aktivirajte blokadu otponca (15).
5. **Kontraktorski PC:** Odvrnute dršku (10) s kućišta (1).

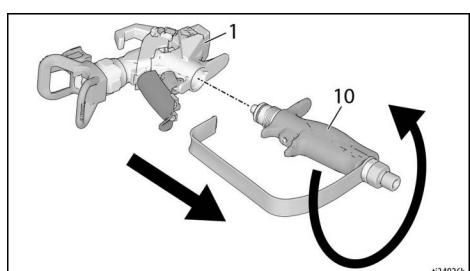


Kompaktni Contractor PC: Odvrnute dršku (10) s kućišta (1) s pomoći štitnika (5).

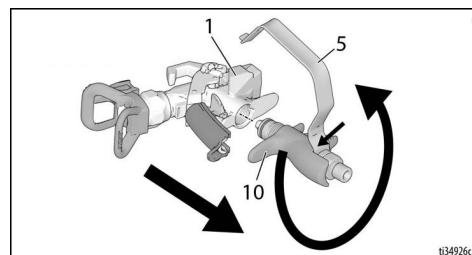

t134926a

6. Skinite filter (8) kroz vrh drške (10).
7. Očistite filter (8). Za omekšavanje i odstranjivanje viška otpadne boje koristite meku četku.
8. Pregledajte da na filtru (8) nema oštećenja mrežice filtra. Zamijenite filter ako na mrežici filtra ima otvora ili šupljina.
9. Pregledajte da na cijevi drške (3) nema oštećenja. Zamijenite u slučaju korozije ili pojave rupica i provjerite je li materijal kompatibilan s aluminijem.
10. Pregledajte o-prsten (4) i prema potrebi ga zamijenite.
11. Umetnите čisti filter (8) u dršku (10).
12. Priklučite opet dršku (10) na kućište (1). Čvrsto stegnite.
13. Otpustite blokadu otponca (15).
14. Ponovno spojite štitnik otponca (5) u utor na kućištu (1) kao na slici.

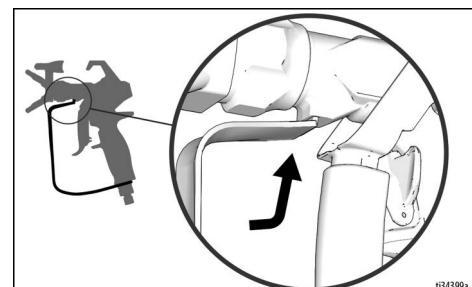

t134399a

15. Aktivirajte blokadu otponca.

Popravak/zamjena



Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od ubrizgavanja u kožu, slijedite postupak otpuštanja tlaka prije popravka pištolja.


Zamjena uložka

Zamijenite uložak ako sklop curi ili ako su performanse raspršivanja slabije i koje se ne mogu riješiti ispiranjem pištolja.


1. Otpustite tlak. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6.
2. Aktivirajte blokadu otponca (15).
3. Skinite mlaznicu (26) i štitnik (25) s pištolja (1).
4. Otpustite blokadu otponca (15).
5. Utisnite 2 zatika (11) i povucite sklop otponca (13) prema gore u položaj za popravak kao na slici.

OBAVIJEŠT


Nikada ne pokušavajte ukloniti uložak ako se sklop otponca (13) ne nalazi u položaju za popravak – uložak neće moći izaći. Ako se uložak ostavi djelomično uklonjen, pištolj neće raditi pravilno.

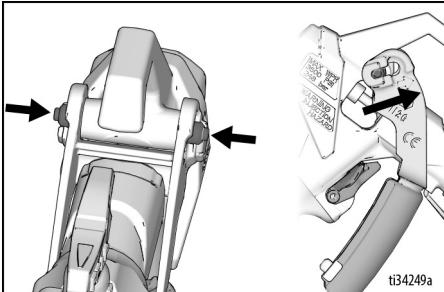

6. Odvrnute uložak (2) s prednje strane pištolja (1).

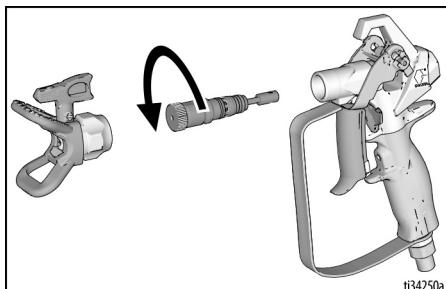


NAPOMENA: Ako ga je teško ukloniti rukom, upotrijebite imbus ključ 1/8" ili viličasti ključ od 5/8" (ako uložak ima ravne površine za ključ) da ga pokrenete i otpustite kao na slici.

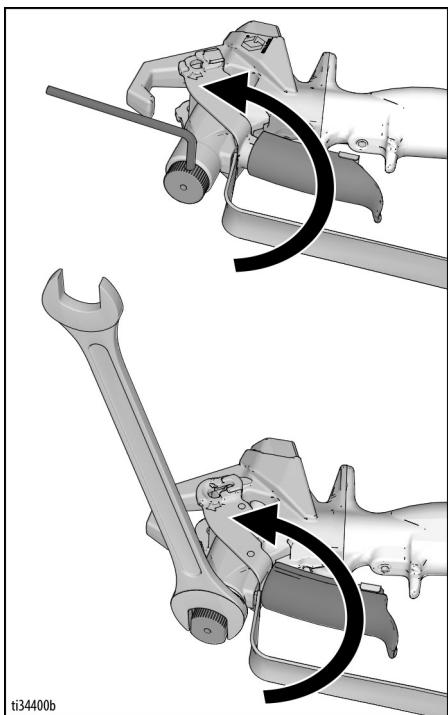


7. Mekom četkom očistite unutarnje kanale i prolaze u pištolju.

Popravak/zamjena

8. Ugradite novi uložak (2) u pištolj i zategnite ga momentom od 150 in-lbs (17,0 Nm). Na označenom području dolje (a) ne smije biti razmaka.

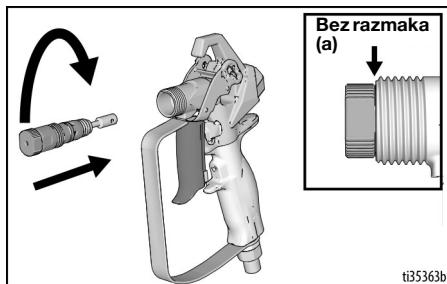

9. Gurnite sklop otponca (13) natrag u položaj za raspršivanje. Potisni zatisci (11) trebaju uskočiti natrag u normalan položaj kada se sklop okidača (13) potpuno aktivira. Provjerite je li uložak pravilno postavljen tako da se uvjerite da se sklop okidača (13) može pomicati naprijed i natrag.

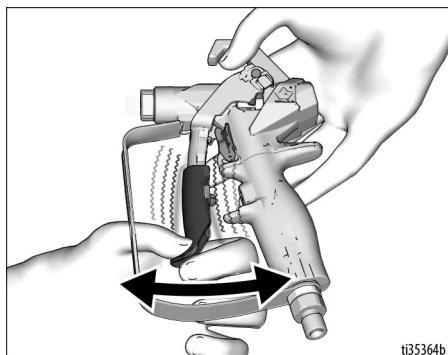


NAPOMENA: Ne koristite pištolj ako uložak nije postavljen pravilno.

10. Vratite mlaznicu (26) i štitnik (25).

Podešavanje drške

Ako se drška nakon čvrstog stezanja više ne poklapa s kućištem, ponovno podešite dršku.

1. Otpustite tlak. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 6. Aktivirajte blokadu otponca (15).
Čvrsto stegnjite dršku (10).
3. Otpustite vijak za fiksiranje (9) imbus ključem od 1/8".
4. Okrećite dršku (10) tako da se poravna s kućištem (1).
5. Čvrsto stegnjite vijak za fiksiranje (9).

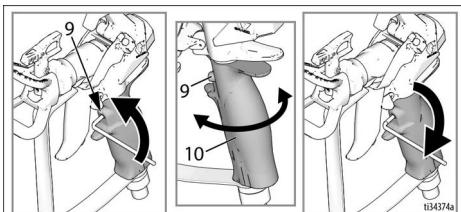

Tehnički podaci

Maksimalni radni tlak	3600 psi (248 bara, 24,8 MPa)	
Veličina otvora tekućine	0,120 mm (3,05 in.)	
Dovod	1/4 NPSM stožer	
Maksimalna temperatura materijala	120° F (49° C)	
Mokri dijelovi	Nehrđajući čelik, aluminij, volframov karbid, elastomer otporan na otapala, UHMwP E, acetal	
Težina		
Pistoli	Bez mlaznice i štitnika	S mlaznicom i štitnikom
Kontraktor	21,2 oz (601 g)	23,8 oz (675 g)
Kompaktni PC-A	17,4 oz (493 g)	20,0 oz (567 g)
Kontraktor PC-B	18,8 oz (533 g)	21,4 oz (607 g)
Kompaktni Contractor PC	16,1 oz (456 g)	18,7 oz (530 g)
Razina buke*		
Zvučna snaga		87 dBA
Zvučni tlak		78 dBA

*Izmjereno na 3,1 stopa (1 m) pri raspršivanju boje na vodenoj bazi, specifične težine 1,36, kroz mlaznicu 517, pri tlaku od 3000 psi (207 bara, 20,7 MPa) prema ISO 3744.

Kalifornijski propis 65

DRŽAVLJANI KALIFORNIJE

⚠️ UPOZORENJE: Rak i oštećenja na reproduktivnim organima – www.P65warnings.ca.gov.

Prevedeni priručnici

3A6289	Španjolski	3A6303	Latvijski
3A6290	Francuski	3A6304	Litavski
3A6291	Nizozemski	3A6305	Poljski
3A6292	Talijanski	3A6306	Mađarski
3A6293	Turski	3A6307	Češki
3A6294	Grčki	3A6308	Slovački
3A6295	Hrvatski	3A6309	Slovenski
3A6296	Portugalski	3A6310	Rumunjski
3A6297	Danski	3A6311	Bugarski
3A6298	Finski	3A6312	Kineski
3A6299	Švedski	3A6313	Japanski jezik
3A6300	Norveški	3A6314	Korejski jezik
3A6301	Ruski	3A6318	Njemački
3A6302	Estonski	3A7498	Hindi
		3A7499	Indonežanski

Prjevod korisničkih uputa možete zatražiti kod predstavnika ili na stranici www.graco.com.

Standardno jamstvo za proizvode marke Graco

Tvrtka Graco jamči da sva oprema navedena u ovom dokumentu, koju proizvodi tvrtka Graco i koja nosi njezino ime, ispravna obzirom na materijal i izradu na datum prodaje prvom kupcu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje tvrtka Graco, tvrtka Graco će u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamijeniti bilo koji dio opreme za koji ocijeni da je neispravan. Ovo jamstvo primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama tvrtke Graco.

Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenit istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale uslijed pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nemara, nezgode, neovlaštenog rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrtka Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.

Ovo jamstvo uvjetovano je prethodno plaćenim povratom opreme koja se smatra neispravnom ovlaštenom distributeru tvrtke Graco u svrhu potvrde neispravnosti. Ako se potvrdi neispravnost opreme, tvrtka Graco besplatno će popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Oprema će se vratiti izvornom kupcu uz prethodno plaćeni prijevoz. Ako se pregledom opreme ne otkrije neispravnost materijala ili neispravnost vezana uz izradu, popravci će se izvršiti za razumnu naknadu, koja može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.

ODO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.

Isključiva obaveza tvrtke Graco i isključivi pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva odredit će se u skladu s prethodno navedenim. Kupac je suglasan da neće biti dostupan nijedan drugi pravni lijek (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične naknade štete za izgubljenu dobit, gubitak prodaje, ozljede osoba ili imovinske štete te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak).

Bilo kakav postupak zbog kršenja jamstva mora se pokrenuti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.

TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE TVRTKA GRACO PRODAJE ALI NE PROIZVODI. Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači, cijevi i sl.) podložni su jamstvu svojih proizvođača, ako ono postoji. Tvrtka Graco pružit će kupcu razumnu pomoć u bilo kakvom postupku zbog kršenja ovakvih jamstava.

Ni u kom slučaju tvrtka Graco neće biti odgovorna za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju isporuči tvrtka Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja jamstva, nemara tvrtke Graco ili iz drugih razloga.

Obavijesti tvrtke Graco

Najnovije informacije o proizvodima Graco potražite na www.graco.com.

Podatke o patentima potražite na www.graco.com/patents.

ZА NARUČIVANJE obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam je najbliži distributer.

Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju zadnje podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.

Graco zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.

Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A6285

Središnjice tvrtke Graco: Minneapolis

Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autorska prava 2018, proizvodne lokacije tvrtke Graco Inc. registrirane su u skladu s ISO 9001.

www.graco.com

Revizija M, rujan 2024