



SaniSpray HP™ 20

AIRLESS HANDHELD



WAARSCHUWING

Lees de handleiding van het spuittoestel 3A7646 (met snoer) of 3A7649 (zonder snoer) voor volledige instructies en waarschuwingen. Deze beknopte handleiding vervangt het lezen en begrijpen van alle instructies en waarschuwingsetiketten die bij de apparatuur worden geleverd NIET.

CHEMISCH GEVAAR: Volg de chemische waarschuwingen op het etiket van de desinfecterende verpakking en zoals vermeld in de handleiding. Spuit niet op mensen of dieren. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR: Gebruik geen alcohol of andere ontvlambare vloeistoffen in een spuittoestel met snoer. Volg de brand- en explosiewaarschuwingen zoals vermeld in uw handleiding.

GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID: Hogedrukapparatuur. Houd afstand van de spuittip en lekken. Volg de drukontlastingsprocedure altijd wanneer u stopt met spuiten.

WANNEER U DEZE WAARSCHUWINGEN NIET OPVOLGT, KAN DAT LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL, AMPUTATIE OF OVERLIJDEN.

MERK OP

Laat het spuittoestel niet zonder vloeistof werken.

Als u het spuittoestel droog laat lopen, zal de pomp beschadigd raken.


Ontsmettingsmiddel dat overblijft in het spuittoestel, beschadigt het spuittoestel.

Spoel het systeem altijd na elk gebruik volledig door met warm water om schade te voorkomen. Sla het spuittoestel niet op met ontsmettingsmiddel erin.

Schuim in ontsmettingsmiddel kan zorgen voor problemen met de werking, waardoor het spuittoestel beschadigd kan raken.

Wacht totdat het schuim is verdwenen voordat u de FlexLiner vult.

KEN UW BEDIENINGSORGANEN

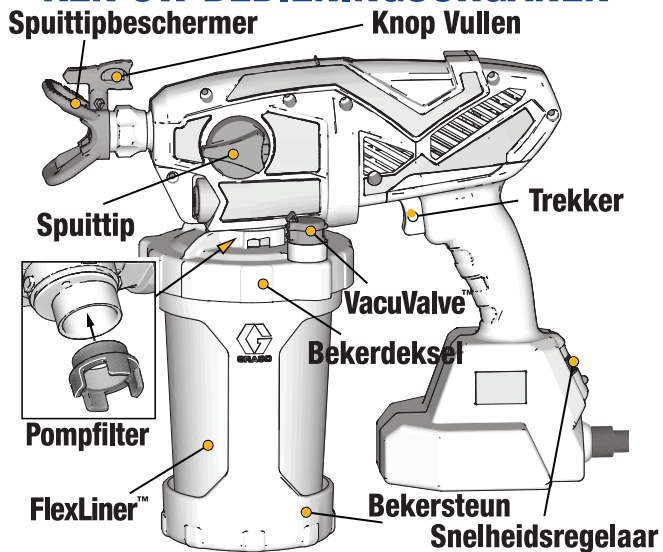

Drukontlastingsprocedure

Volg deze procedure wanneer u wordt geïnstrueerd om DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit te voeren.

- 1 Schakel de stroom uit (trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterij).
- 2 Draai de knop voor Vullen naar de stand PRIME (vullen) om de druk te ontlasten.




OPSTARTEN

Lees Belangrijke gebruikersinformatie in de handleiding van uw spuittoestel om te begrijpen welke soorten ontsmettingsmiddelen compatibel zijn met uw spuittoestel.

Dit spuittoestel wordt in de fabriek voorzien van een kleine hoeveelheid testvloeistof. Het is belangrijk dat u het spuittoestel voor het eerste gebruik met warm water doorspoelt. Zie Spoelen van een nieuwe spuittoestel in de handleiding van uw spuittoestel.


Raadpleeg het etiket van het desinfectiemiddel voor instructies van de fabrikant over correct gebruik. Als verdunning vereist is, verdun het desinfectiemiddel dan op de juiste manier in een aparte container.

- 1 Om een nieuwe taak te starten, voert u eerst de DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit.

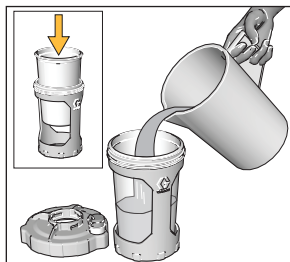


- 2 Steek één FlexLiner in de bekersteun en vul deze met juist voorbereid ontsmettingsmiddel.


• **OPMERKING:** Controleer of er geen schade is, zoals plooiën, in de bovenkant van de FlexLiner. Bij schade mag u het niet gebruiken.

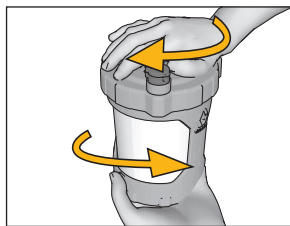

- 3 Draai het bekerdeksel stevig op de bekersteun voor een luchtdichte afdichting.

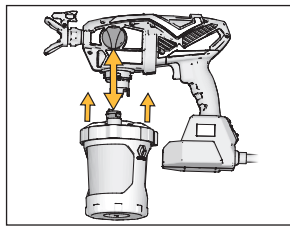







- 4 Plaats de beker op het spuittoestel:
 - A. Controleer of het pompfilter is geïnstalleerd en of het schoon is.
 - B. Lijn de VacuValve (op het bekerdeksel) uit met de knop Vullen (op het spuittoestel).
 - C. Duw de bekerconstructie op het spuittoestel. Draai om te vergrendelen.

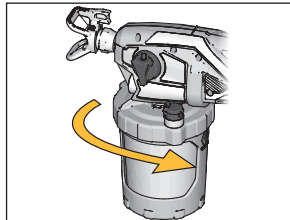


OPSTARTEN

vervolgd

- 5 Vul de pomp als volgt met ontsmettingsmiddel:
 - A. Controleer of de knop Vullen omlaag in de stand PRIME (vullen) staat.
 - B. Sluit het spuittoestel aan op een gearde stroombron of installeer een volledig opgeladen batterij op het spuittoestel.
 - C. Draai het spuittoestel ondersteboven.
 - Knijp de trekker 5 seconden lang in.
 - Opmerking: Desinfectiemiddel spuit niet uit het apparaat, maar recirculeert door de pomp en gaat daarna terug naar de beker.
 - D. Keer het spuittoestel weer om en open de VacuValve-dop.
 - E. Kantel het spuittoestel totdat de VacuValve in de hoogste stand staat.
 - F. Knijp voorzichtig in de FlexLiner totdat het ontsmettingsmiddel in het VacuValve-reservoir komt en alle lucht uit de beker is afgevoerd.
 - G. Blijf in de FlexLiner knijpen en sluit de VacuValve-dop.
 - **OPMERKING:** Als de FlexLiner niet wordt ingeknepen terwijl de VacuValve-dop open is, wordt er snel lucht in de FlexLiner gezogen. Als u luchtballen in de beker ziet, herhaal stappen E-G.

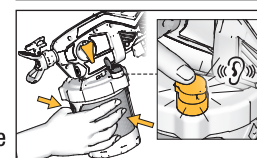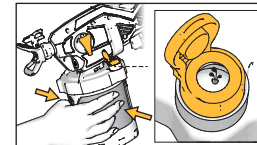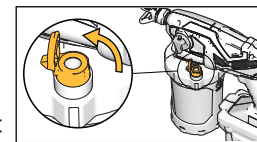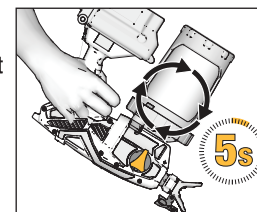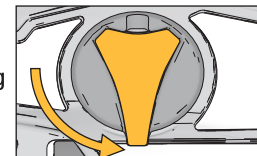


- 6 Draai de knop Vullen naar voren in de stand SPRAY (spuiten).

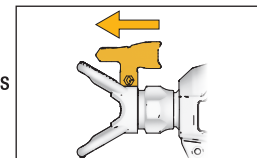

- 7 Controleer of de spuittip naar voren is gezet in de SPUIT-positie.

- 8 Trek aan de trekker om te controleren of er ontsmettingsmiddel uit het spuittoestel spuit. Als het spuittoestel niet binnen 5 seconden spuit, STOP en herhaal het OPSTARTEN.

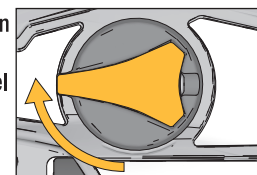



U bent nu klaar om te spuiten!



HOE SPUITEN?


Bekijk Hoe spuiten in de handleiding van uw spuittoestel.

- 1 Stel de spuittiphouder af voor het gewenste verticale of horizontale spuitrichting.
- 2 Richt het spuittoestel op het te spuiten oppervlak.
- 3 Stel de snelheidsregelaar in op de laagste stand.
- 4 Trek de trekker aan en houd hem vast en verhoog de snelheidsregeling langzaam tot de minimale instelling die nodig is om een aanvaardbare spuit- of desinfectievloeistof te produceren.
- 5 Pas de afstand van het spuittoestel tot het oppervlak en de snelheid van uw hand aan voor de gewenste dekking op het oppervlak.

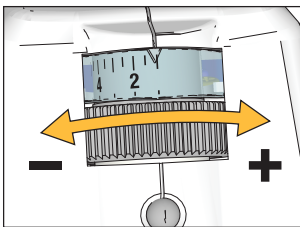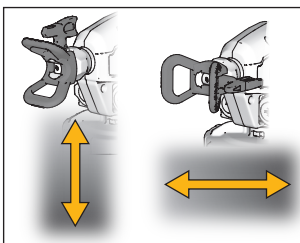

BEKER BIJVULLEN

- 1 Om de beker bij te vullen, voert u eerst de DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit.
- 2 Verwijder de bekerconstructie uit het spuittoestel. Zet het spuittoestel op een vod.
- 3 Verwijder het bekerdeksel van de bekerhouder en vul de beker bij met een goed verdunde desinfectievloeistof.
- 4 Volg de instructies voor OPSTARTEN om verder te gaan.

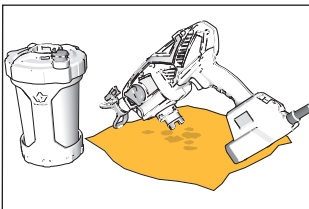

REINIGING EN OPSLAG






OPMERKING: Ontsmettingsmiddel dat overblijft in het spuittoestel, beschadigt het spuittoestel. Spoel het systeem altijd na elk gebruik volledig door met warm water om schade te voorkomen. Zie Reiniging en opslag in de handleiding van uw spuittoestel. Sla het spuittoestel niet op met ontsmettingsmiddel erin.

- 1 Om uw spuittoestel te reinigen, voert u eerst de DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit.
- 2 Verwijder de bekerconstructie uit het spuittoestel. Zet het spuittoestel op een vod.

REINIGING EN OPSLAG

vervolgd

- 3 Haal het bekerdeksel van de bekersteun en giet ongebruikte desinfectievloeistof in de afvallemmer.
- 4 U kunt de gebruikte FlexLiner weggooien en een nieuwe FlexLiner installeren of een gebruikte FlexLiner schoonmaken.
- 5 Vul de FlexLiner met warm water.
- 6 Draai het bekerdeksel stevig op de bekersteun voor een luchtdichte afdichting.
- 7 Plaats de beker op het spuittoestel.
- 8 Controleer of de knop Vullen naar beneden staat in de PRIME-positie (vullen) en stel de snelheidsregeling in op de instelling #10.
- 9 Draai het spuittoestel ondersteboven.
 - A. Richt de spuittoestel in een afvallemmer.
 - B. Activeer de trekker 10 seconden om de pomp te reinigen.
 - **OPMERKING:** Het water spuit niet uit het apparaat, maar recirculeert door de pomp en gaat daarna terug naar de beker.
- 10 Draai de knop Vullen naar voren in de stand SPRAY (spuiten).
 - A. Met spuittoestel ondersteboven in een afvallemmer.
 - B. Trek gedurende 10 seconden aan de trekker en spuit in de afvallemmer.
 - C. Draai de spuittip om naar de ONTSTOPPEN-positie en spuit met het spuittoestel ondersteboven gedurende 30 seconden in de afvallemmer.
 - **OPMERKING:** Laat het spuittoestel niet zonder vloeistof werken. Als u het spuittoestel droog laat lopen, zal de pomp beschadigd raken.

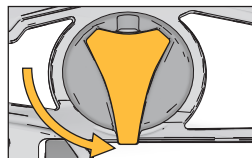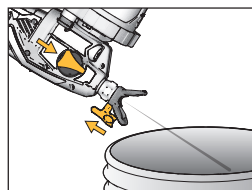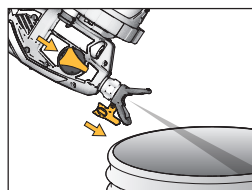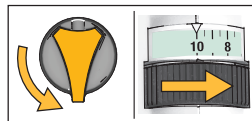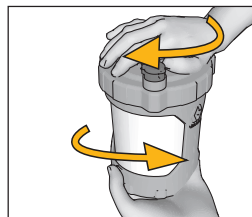

- 11 A. Draai de knop Vullen naar de PRIME-stand (vullen) en schakel de stroom uit (trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterij). B. Voer de afvalvloeistof af volgens de instructies op het label van de verpakking van het ontsmettingsmiddel en de toepasselijke voorschriften.
- 12 Verwijder en reinig de spuittip, spuittiphouder, pompfilter, bekerhouder en bekerdeksel met warm water. Maak de buitenkant van het spuittoestel schoon met een zachte, met warm water bevochtigde doek.

PROBLEEMOPLOSSING

Volg de onderstaande stappen als het spuittoestel niet spuit:

- Zorg ervoor dat het spuittoestel is aangesloten op een geaarde stroombron of dat er een volledig opgeladen batterij is geïnstalleerd.
- Controleer of de spuittip niet is verstopt. Zie Verstoppingen van de spuittip verwijderen in de handleiding van uw spuittoestel voor instructies over hoe u een verstopping eenvoudig kunt verwijderen.
- Controleer of het deksel van de beker goed vastzit. Te weinig spanning op het bekerdeksel zorgt ervoor dat er lucht in de FlexLiner sijpelt en veroorzaakt leeglopen.
- Controleer of het bekerdeksel goed in de bekersteun is geschroefd. Als er na het aandraaien nog schroefdraad zichtbaar is onder het bekerdeksel, is het deksel verkeerd geplaatst.
- Controleer of er geen schade, zoals plooiën, in de bovenkant van de FlexLiner aanwezig is. Bij schade mag u het NIET GEBRUIKEN.
- Controleer of er slechts één FlexLiner in de bekersteun zit. Meerdere FlexLiners die dicht op elkaar zijn geplaatst kunnen onopgemerkt blijven.
- Herhaal de stap 5 voor het OPSTARTEN om alle lucht uit de FlexLiner te verwijderen.
- Vervang indien nodig de VacuValve-dop. Bij het spuittoestel zijn twee nieuwe VacuValve-doppen inbegrepen.
- Zie Probleemoplossing in de handleiding van uw spuitapparaat voor meer informatie.

SERVICE to every customer, every time

?? ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®