



# TRUECOAT 360

TRUEAIRLESS®



CORDLESS CONNECT  
SNABBGUIDE

**⚠ VARNING**

Läs bruksanvisningen (3A9469) för fullständiga anvisningar och varningar. Denna snabbguide ersätter inte läsning och förståelse av anvisningarna i alla andra handböcker eller på varningsetiketter som medföljer utrustningen. Handböcker finns på [graco.com](http://graco.com)


Följ tryckavlastningsproceduren och använd skyddsutrustning, inklusive men inte begränsat till, ögonskydd.

**HUDINTRÄNGNINGSRISK:** Håll dig undan från sprutmunstycket och läckor.

**BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK:** Använd endast vattenbaserade material. Spruta eller rengör inte med brandfarligt material. Följ de brand- och explosionsvarningar som anges i din handbok.

**UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN LEDA TILL ALLVARLIG KROPPSSKADA, AMPUTATION ELLER DÖDSFALL.**

## LÄR KÄNNA DIN SPRUTA

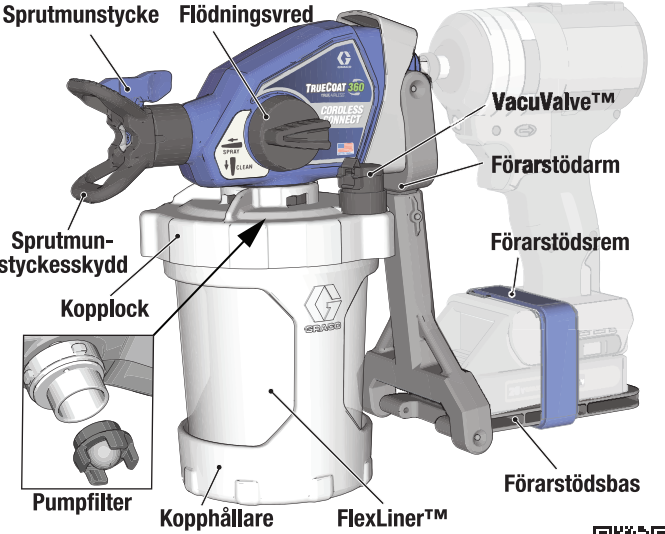

## INSTALLATION

**Standardorientering**

- Anslut drivrutinen till sprutan.
- Placera föraren på förarstöds bas.
- Cinch-förare till förarstödsbas med förarrem.


**Gravity-feed Orientering**

- Vänd förarstöddarm 180°.
- Anslut drivrutinen till sprutan.
- Placera föraren på förarstöds bas.
- Cinch-förare till förarstödsbas med förarrem.

## Flödningsvred

Vrid flödningsvredet nedåt till PRIME-läget för att flöda sprutan eller avlasta systemtrycket.


Vrid flödningsvredet framåt till SPRAY-läget för att spruta vätska.

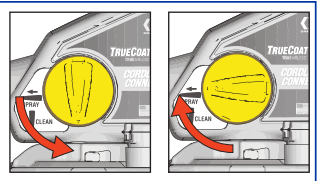


## FÖRBEREDA

**1** Sätt ner en FlexLiner™ i kopphållaren.

**Obs!** Kontrollera att översidan på FlexLiner inte är skadad och t.ex. har veckats eller vikt sig. Om den är skadad uppstår luftläckage och flödningsvredet går förlorat.

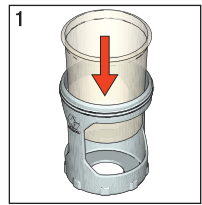


**2** Dra åt kopplocket ordentligt på kopphållaren så att det blir lufttätt.

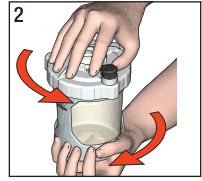


**Obs!** För att säkerställa lufttäteten, har packningen inuti kopplocket smorts på fabriken. Om smörjningen har tvättats bort, applicera Seal Lube (medföljer) på packningen.

**3** För in tratten i kopplocket och vrid för att låsa den på plats. Snäpp fast silen i tratten för att sila färgen när du fyller på koppen.



**4** Silens luftrör förhindrar att färgen överfyller koppen. Fyll koppen enligt följande:

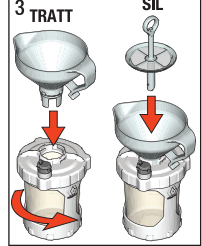


**4a.** Titta på tratten (inte koppen) och häll sakta färg i tratten. När färgen slutar rinna ner är koppen full.

**Obs!** Om färgen slutar rinna men du kan se att koppen inte är full, rör runt med en pinne för att skrapa bort ansamlad skräp upp till i silen tills färgen börjar rinna ner igen.

**4b.** Med tratten och silen fortfarande fastsatta på koppen, häll tillbaka överskotts-färg från tratten i färgbehållaren.

**4c.** Lyft upp silen och verifiera att du kan se ribborna nertill i tratten. Om du inte kan det är koppen överfull. Häll tillbaka överskotts-färg från tratten i färgbehållaren.

**4d.** Ta bort tratten/silen från koppen och haka fast dem på kanten av färgbehållaren.

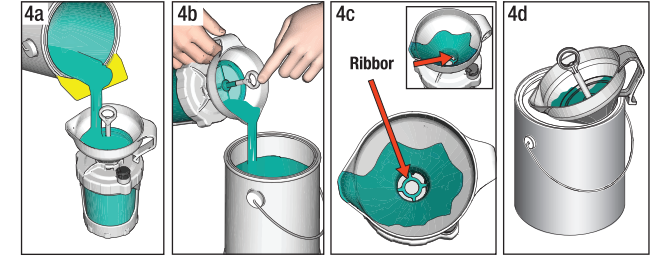

## BÖRJA



**1** Sätt på koppen på sprutan enligt följande:

- Kontrollera att pumpfiltret är monterat och rent.
- Passa in VacuValve™ (på kopplocket) med flödningsvredet (på sprutan).
- Tryck fast koppenheten på sprutan och vrid så att den låses fast.

**2a** Flöda pumpen enligt följande:

- Kontrollera att flödningsvredet pekar nedåt mot PRIME (flöda).
- Anslut sprutan till ett jordat eluttag.
- Öppna VacuValve-locket och krama försiktigt FlexLiner tills inga fler luftbubblor syns i VacuValve.

**Obs!** Tippa sprutan så att VacuValve befinner sig högst upp och all luft i FlexLiner kan tömmas ut helt.

**2d.** Fortsätt att krama FlexLiner medan du trycker in avtryckaren i tio sekunder.

**Obs!** Detta tömmer ut all luft från pumpen och koppen. Färgen sprutas inte ut utan återcirkulerar genom pumpen tillbaka till koppen.

**2e.** När inga fler luftbubblor syns i VacuValve, frigör avtryckaren en och stäng VacuValve-locket.

**3** Vrid flödningsvredet framåt till SPRAY-läget. Kontrollera att sprutmunstycket befinner sig framåt i läget SPRAY.

**4** Rikta sprutan mot ett spillkär och tryck in avtryckaren i fem sekunder för att spruta ut förvaringsvätskan.

- För att undvika pumpska da, om sprutan inte börjar spruta efter fem sekunder, STOPPA och STARTA OM.

**5s**

**Nu kan du börja använda sprutan!**


## SPRUTNING




Rikta pistolen mot en kartongbit och tryck in avtryckaren för att testa sprutmönstret. Justera det följande för att åstadkomma önskat sprutmönster:

- Hastighetskontroll
- Avstånd från yta
- Handhastighet
- Sprutmunstyckets inriktning

### Bra sprutmönster

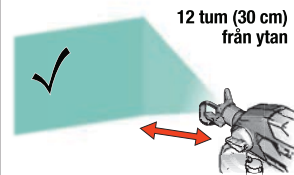

### SVANSAR - Glapp vid kanterna

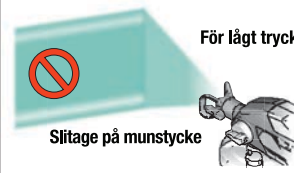


### Sprutmunstyckets inriktning




## FYLLA PÅ KOPPEN

**1** Vrid flödningsvredet nedåt till PRIME-läget för att avlasta systemtrycket.

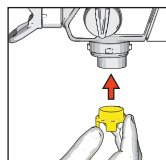

**2** Ta bort koppenheten från sprutan. Ta bort pumpfiltret och rensa bort skräp från filterskärmen.

**3** Sätt tillbaka pumpfiltret i pumpen. Ställ sprutan på en trasa.


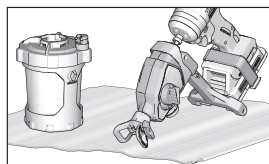


**4** Fyll på koppen enligt **INSTÄLLNINGSSTEG 3** och **4**. Fortsätt genom att följa **START-anvisningarna**.

## VÄNDBARA SPRUTMUNSTYCKEN

← SPRUTNING

TA BORT IGENTÄPPNING →

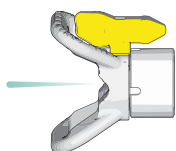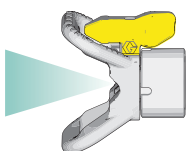

Din spruta levereras med breda och smala sprutmunstycken.

• Blå sprutmunstycken är avsedda för sprutning av färg och ska användas med det blå pumpfiltret.

• Gröna sprutmunstycken är avsedda för sprutning av bets och ska användas med det gröna pumpfiltret. (Grönt ingår inte i alla modeller.)

Om sprutmunstycket täpps igen, vänd på sprutmunstycket och spruta i ett spillområde för att avlägsna igentäppningen. Återbörd sprutmunstycket till sprutläget för att spruta. Se bruksanvisningen.


## PAUSA SPRUTNING

Färg torkar snabbt och orsakar igentäppning i sprutan. Följ dessa steg närhelst du pausar sprutningen i fem minuter till två timmar.

**1** Vrid flödningsvredet nedåt till PRIME-läget för att avlasta trycket. Koppla ur nätsladden.

**2** Vrid sprutmunstycket 90° för att försluta öppningen och förhindra att den torkar.

**3** Se till att sprutan är helt försluten. Set till att VacuValve är stängd och att koppen är fastsatt på sprutan med all luft uttömd.

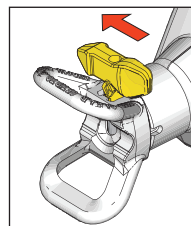

## RENGÖRING OCH FÖRVARING



Se bruksanvisning för fullständiga rengörings- och förvaringsinstruktioner.




**1** Vrid flödningsvredet nedåt till PRIME-läget för att avlasta systemtrycket.

**2** Ta bort koppenheten och pumpfiltret från sprutan. Ställ sprutan på en trasa.

Obs! Var noga med att rengöra insidan av VacuValve!

**3** Ta bort kopplocket och håll tillbaka överskottsflärg i färgbehållaren. Rengör alla delar med varmt vatten.

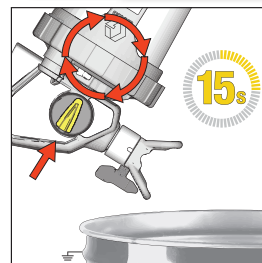

**4** Cirkulera rengöringsvätska: Fyll rengöringskoppensheten till hälften med vatten och sätt tillbaka den på sprutan.

4a. Kontrollera att flödningsvredet pekar nedåt mot PRIME-läget.

4b. Ställ in hastigheten på högsta möjliga inställning.


4c. Vänd sprutan upp och ner och tryck av i 15 sekunder.

**5** Spruta rengöringsvätska: Fyll åter koppenheten till hälften med vatten och sätt tillbaka den på sprutan.

5a. Vrid flödningsvredet framåt till SPRAY-läget och sprutmunstycket till UNCLOG-läget.

5b. Vänd sprutan upp och ner och tryck av pistolen ner i ett spillkärl i 15 sekunder.


5c. Vrid sprutmunstycket till SPRAY-läget och tryck av pistolen ner i ett spillkärl i 15 sekunder.

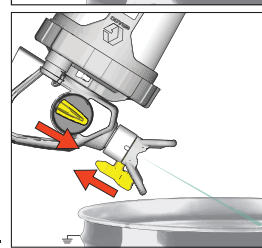

**6** Upprepa rengöringsstegen efter behov tills sprutan är ren.

• Vrid flödningsvredet nedåt till PRIME-läget och koppla ur nätsladden.

• Avlägsna sprutmunstycket. Rengör sprutmunestycke, sprutmunstyckesskydd och pumpfilter med varmt vatten och en gammal tandborste. Återinstallera sprutmunstycket och vrid det 90° inför förvaring. Töm ut återstående vätska från koppen. Torka av färgen på utsidan av sprutan med en mjuk trasa som fuktats med varmt vatten.

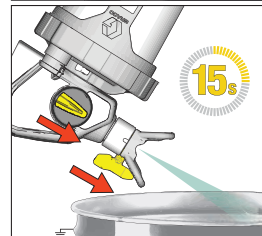

Obs! Förvara sprutan fylld med Pump Armor™ (medföljer) förvaringsvätska för krångelfri start.

## FELSÖKNING



För att undvika pumpskada, kör **ALDRIG** sprutan i mer än fem sekunder utan att vätska pumpas.

Försök något av följande om sprutan inte fungerar:

- Kontrollera att sprutmunstycket inte är igensatt. Se bruksanvisningen för instruktioner om hur man tar bort igentäppningar i sprutmunstycken.
- Upprepa **STARTPROCEDUREN** för att säkerställa att all luft är borta ur FlexLiner.
- Kontrollera att kopplocket är tätt. Om kopplocket inte dras åt ordentligt läcker luft in i FlexLiner och orsakar att flödningsvredet går förlorat.
  - Applicera Seal Lube (medföljer) till kopplockets packning för att säkerställa en lufttät förslutning.
- Ta bort pumpfiltret från pumpinloppet. Rengör båda sidorna av pumpfiltret.
  - Medan pumpfiltret är borttaget, inspektera och säkerställ att det inte finns några intorkade färgrester inuti pumpinloppet.
- Om sprutan sprutar när den hålls uppochner men inte när den är upprätt, läcker luft förmodligen fortfarande in i koppen. Testa att byta ut FlexLiner och VacuValve. (Båda följer med som extra reservdelar till sprutan.)

**PROBLEM?  
BEHÖVS HJÄLP?**

ÅTERGÅ INTE TILL BUTIK, ANVÄNDA  
SPRUTA KAN INTE RETURNERAS

Våra experter är här för att hjälpa  
med att svara på alla frågor.  
Tillgänglig 24 timmar om dygnet,  
7 dagar i veckan.

**1-888-541-9788**

Sök efter fler alternativ för att kontakta oss



**GRACO**

**GRACO**

3A9489 Revision A, augusti 2024, ursprungliga anvisningar. Denna snabbguide innehåller svenska.  
Källhandbok: 3A9469, MM 3A9402, Upphovsrätt 2024