

Προφυλακτήρας Μπέκ HandTite™

Μέγιστη Πίεση Εργασίας 280 bar (28 MPa)

Μοντέλο 243161, Σειρά A

- Κατοχυρωμένο αεροδυναμικό σχέδιο, αποκλείει ουσιαστικά τη συσσώρευση χρώματος, τη διάβρωση και την εκτόξευση σταγονιδίων.
- Συσφίγγεται στο πιστόλι με το χέρι – δεν απαιτούνται εργαλεία.
- Εφαρμόζει σε όλα τα Πιστόλια Βαφής χωρίς Αέρα της Graco.
- Δέχεται όλα τα ακροστόμια SwitchTip εξοπλισμών Graco RACt IV και RAC 5.
- Το μπέκ βαφής Switch Tip™ πωλείται χωριστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο έγχυσης ή εκτόξευσης ρευστού στα μάτια ή το δέρμα, μεριμνήστε για την πλήρη εκτόνωση της πίεσης ρευστού και αέρα προτού να προβείτε στην εγκατάσταση, τον καθαρισμό ή την αλλαγή των μπέκ. Ανατρέξτε στο τμήμα **Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης** στο εγχειρίδιο του πιστολιού ή του μηχανήματος βαφής.

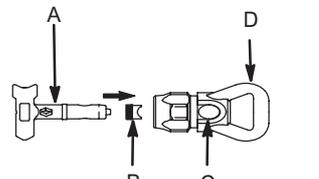
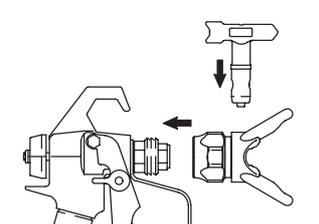
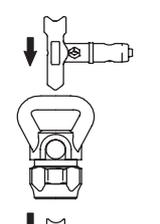
- **Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από το μπέκ.** Το υψηλής πίεσης ρευστό από διαρροές ή ψεκασμό μπορεί να διαπεράσει το δέρμα προκαλώντας σοβαρότατα τραύματα, τα οποία ενδέχεται να χρήζουν ακρωτηριασμού. Μην ψεκάζετε ποτέ χωρίς προφυλακτήρα μπέκ (D).
- Μην υπερβαίνετε την τιμή μέγιστης πίεσης εργασίας των 280 bar (28 MPa).

Εσφαλμένη εγκατάσταση ή χρήση του συγκροτήματος προφύλαξης μπέκ RAC™ μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτο ψεκασμό ρευστού ή το δέρμα του χειριστή. Προβείτε στις ακόλουθες απαραίτητες ενέργειες:

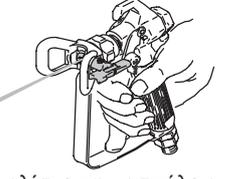
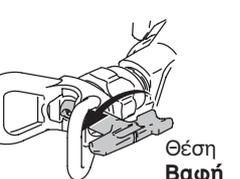
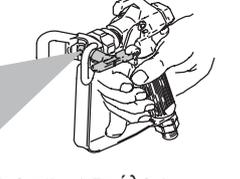
- Εισάγετε πλήρως το μπέκ SwitchTip (A) στην οπή για το μπέκ (C) του προφυλακτήρα.
- Μην πατάτε τη σκανδάλη ενώ η λαβή του μπέκ SwitchTip βρίσκεται μεταξύ των θέσεων **Βαφή** και **Καθαρισμός**.
- Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα OneSeal™ όταν αντικαθιστάτε το φθαρμένο μπέκ SwitchTip.

Εγκατάσταση

Αποσυναρμολόγηση

<p>1</p>  <p>Με τη χρήση του άκρου του μπέκ SwitchTip (A) πιέστε το παρέμβυσμα OneSeal (B) μέσα στον προφυλακτήρα για το μπέκ (D), φροντίζοντας ώστε η καμπί του να εφαρμόζει στην οπή του μπέκ (C)</p>	<p>2</p>  <p>Εισάγετε το μπέκ SwitchTip στην οπή που υπάρχει για το μπέκ και βιδώστε σφιχτά το συγκρότημα στο πιστόλι</p>
	
<p>Με τη χρήση της λαβής του μπέκ SwitchTip αφαιρέστε το παρέμβυσμα OneSeal από τον προφυλακτήρα του μπέκ</p>	

Καθαρισμός Φραγμένου μπέκ SwitchTip

<p>1</p>  <p>Θέση Καθαρισμός</p> <p>Ασφαλίστε την ασφάλεια του πιστολιού και περιστρέψτε τη λαβή του μπέκ SwitchTip στη θέση Καθαρισμός</p>	<p>2</p>  <p>Ασφαλίστε την ασφάλεια του πιστολιού και πατήστε τη σκανδάλη σηματοδοτώντας μέσα στο δοχείο για να καθαρίσετε το μπέκ SwitchTip</p>	<p>3</p>  <p>Θέση Βαφή</p> <p>Ασφαλίστε την ασφάλεια του πιστολιού και περιστρέψτε τη λαβή του μπέκ SwitchTip στη θέση Ψεκασμός</p>	<p>4</p>  <p>Ασφαλίστε την ασφάλεια του πιστολιού και πατήστε τη σκανδάλη σηματοδοτώντας μέσα στο δοχείο για βεβαιωθείτε ότι το μπέκ SwitchTip είναι καθαρό</p>
---	--	--	---

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μπέκ SwitchTip εξακολουθεί να είναι φραγμένο, ακολουθήστε τη **Διαδικασία Εκτόνωσης Πίεσης** που αναφέρεται στο εγχειρίδιο του πιστολιού ή του μηχανήματος βαφής, και αφαιρέστε το μπέκ SwitchTip για καθαρισμό.

Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές άνευ πρότερης ειδοποίησης

Κέντρα Πωλήσεων: Μιννεάπολη (MN), Πλύμουθ.
Γραφεία Εξωτερικού: Βέλγιο, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

Το παρόν εκτυπώθηκε στο Βέλγιο 309055 02/03